


NOTICE DE MONTAGE GARDE-CORPS À LISSE ROND

Bien contrôler que vous avez toutes les pièces pour commencer à monter garde-corps

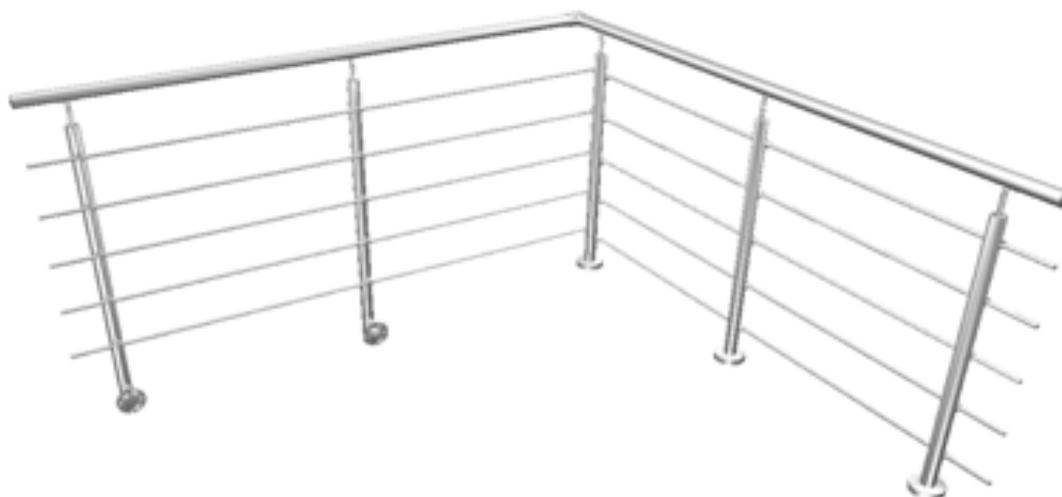

Cette notice vous guidera lors de l'assemblage de votre garde-corps.

Avant d'installer votre garde de corps, faites les tracés nécessaires au sol pour placer les poteaux au bon endroit afin d'obtenir un respect de l'alignement de votre produit.

Aligner les pièces de votre garde-corps au sol avant de percer car il se peut que certaines pièces vous soient livrées un peu plus grandes afin d'ajuster au millimètre près lors de l'installation.



Les profils ne sont pas pré-perçés. Toutes erreurs de perçage, de découpe ou d'alignement lors de l'installation seront de votre responsabilité.

Afin de vous aider au mieux pour la mise en œuvre nous avons illustré la notice avec des exemples de configurations.

Les pièces avec finition sont sensibles aux agressions extérieures (griffures, rayures) provoquées par une utilisation inappropriée type (vis)

C'est pourquoi, une attention particulière devra être portée lors des différentes phases de montage pour éviter les désagréments esthétiques non couverts par la garantie.

Outils recommandés

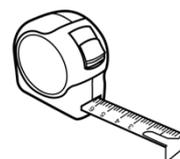

- 1 VISSEUSE
- 1 METRE
- FORET (pour avant trou)

- MARQUEUR
- NIVEAU A BULLES
- MAILLET EN CAOUTCHOUC

- Les fixations pour le sol ne sont pas fournies dans les kits, à choisir en fonction de la nature de votre sol/mur. Diamètre de fixation minimum : Ø10

1- Fixation des platines

1-1 Faire les repères au sol : Préconiser 1 mètre d'intervalle entre chaque poteau (1,10 maximum)

Attention ! Vérifier au niveau à bulle chaque platine.


Pose a plat



A Prévoir

- 3 chevilles
- 3 Goujons 5 mm

Pose à l'anglaise (latéral)

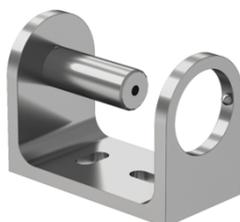

A Prévoir

- 2 goujons 5 mm

Pose a encrage



- Percer le béton a 7 cm environ
- Injecter le scellement chimique
- Enfiler le pied d'encrage immédiatement
- Laisser poser 10 min

1-2 Enfiler les poteaux

Outil nécessaire : Visseuse

1-3 Placer les supports main courante sur poteau



1-4 Placer la main courante sur les supports main courante




Vérifier tous les poteaux avec un niveau a bulle


2 – Fixer le support tube de remplissage

Outil nécessaire : Visseuse

2-1 A l'aide de la vis 4,2 x 50 fixer les supports (voir schéma)

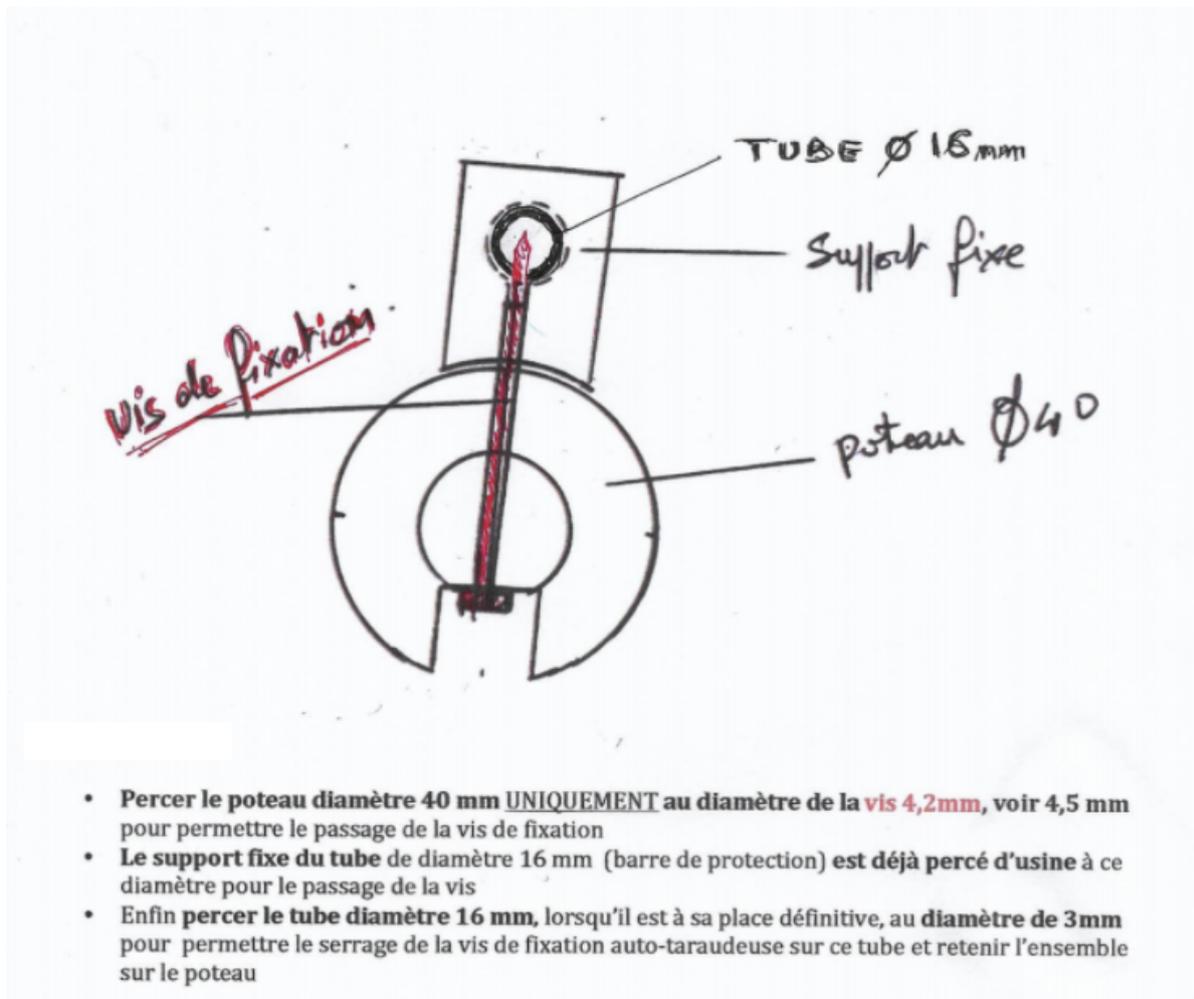

3- Mise en place d'une articulation main courante (si nécessaire)

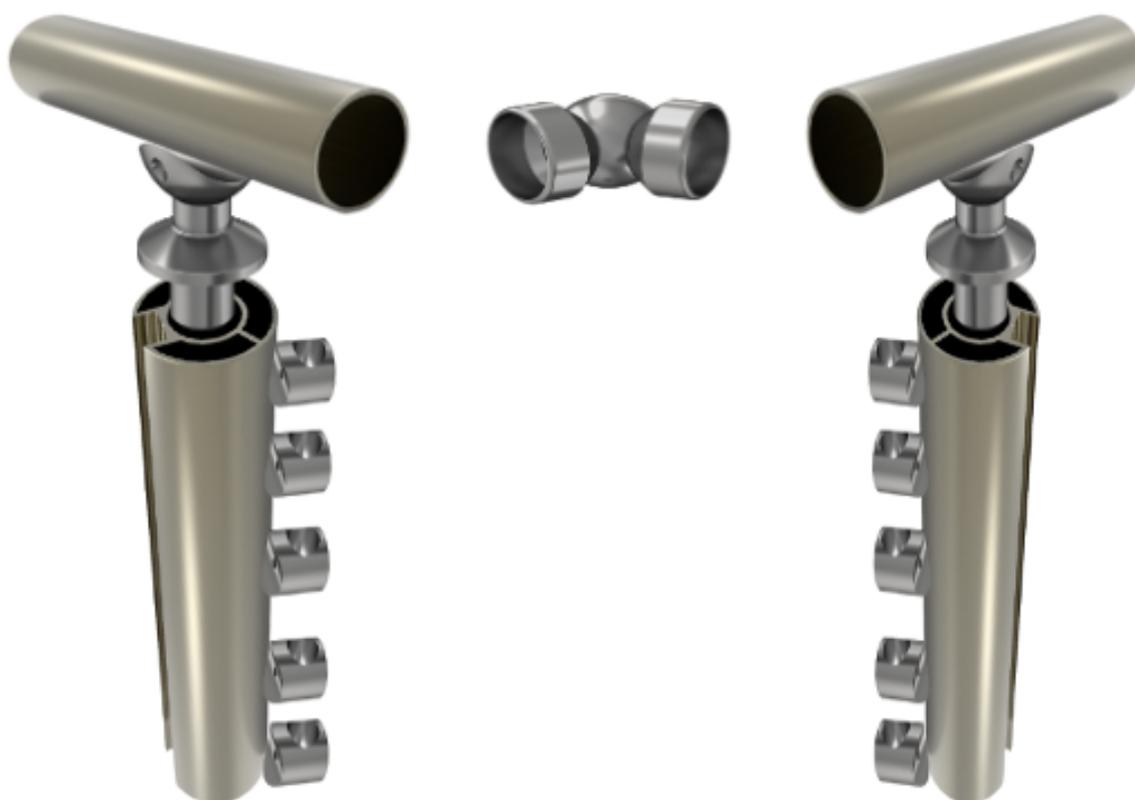


4 – Mise en place des embouts de finition

Outil nécessaire : Colle
Aluminium



5- Insérer la baguette de finition dans le poteau

Outil nécessaire : Maillet en caoutchouc

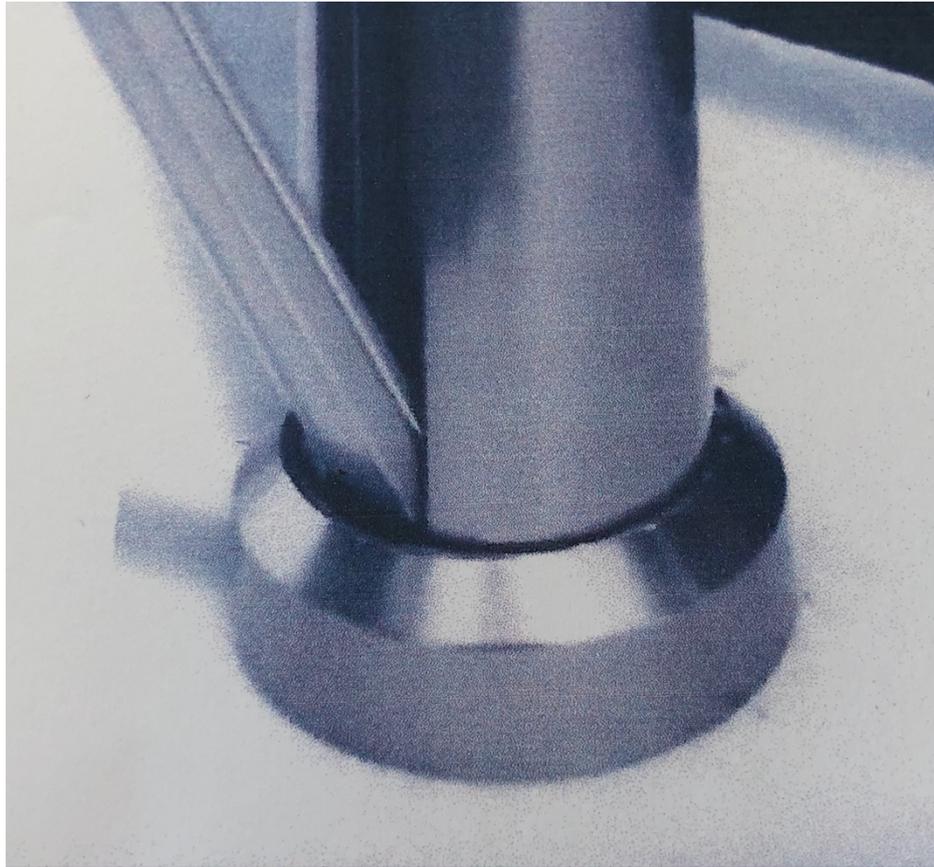

Le tour est joué !

