



## **NOTICE DE MONTAGE GARDE-CORPS À LISSE ROND**

**Bien contrôler que vous avez toutes les pièces pour commencer à monter garde-corps**



Cette notice vous guidera lors de l'assemblage de votre garde-corps.

Avant d'installer votre garde de corps, faites les tracés nécessaires au sol pour placer les poteaux au bon endroit afin d'obtenir un respect de l'alignement de votre produit.

Aligner les pièces de votre garde-corps au sol avant de percer car il se peut que certaines pièces vous soient livrées un peu plus grandes afin d'ajuster au millimètre près lors de l'installation.



Les profils ne sont pas pré-perçés. Toutes erreurs de perçage, de découpe ou d'alignement lors de l'installation seront de votre responsabilité.

Afin de vous aider au mieux pour la mise en œuvre nous avons illustré la notice avec des exemples de configurations.

Les pièces avec finition sont sensibles aux agressions extérieures (griffures, rayures) provoquées par une utilisation inappropriée type (vis)

C'est pourquoi, une attention particulière devra être portée lors des différentes phases de montage pour éviter les désagréments esthétiques non couverts par la garantie.

# Outils recommandés

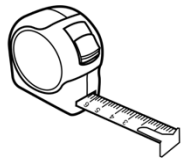

- 1 VISSEUSE
- 1 METRE
- FORET (pour avant trou)

- MARQUEUR
- NIVEAU A BULLES
- MAILLET EN CAOUTCHOUC

- Les fixations pour le sol ne sont pas fournies dans les kits, à choisir en fonction de la nature de votre sol/mur. Diamètre de fixation minimum : Ø10

## 1- Fixation des platines

1-1 Faire les repères au sol : Préconiser 1 mètre d'intervalle entre chaque poteau (1,10 maximum )

**Attention ! Vérifier au niveau à bulle chaque platine.**


### Pose a plat



#### **A Prévoir**

- 3 chevilles
- 3 Goujons 5 mm


### Pose à l'anglaise (latéral)

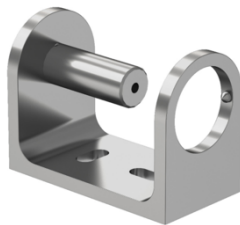

#### **A Prévoir**

- 2 goujons 5 mm

### Pose a encrage

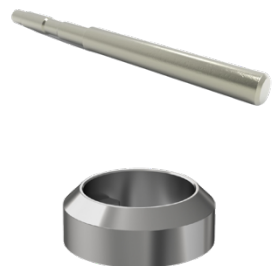


- Percer le béton a 7 cm environ
- Injecter le scellement chimique
- Enfiler le pied d'encrage immédiatement
- Laisser poser 10 min

1-2 Enfiler les poteaux

Outil nécessaire : Visseuse

1-3 Placer les supports main courante sur poteau

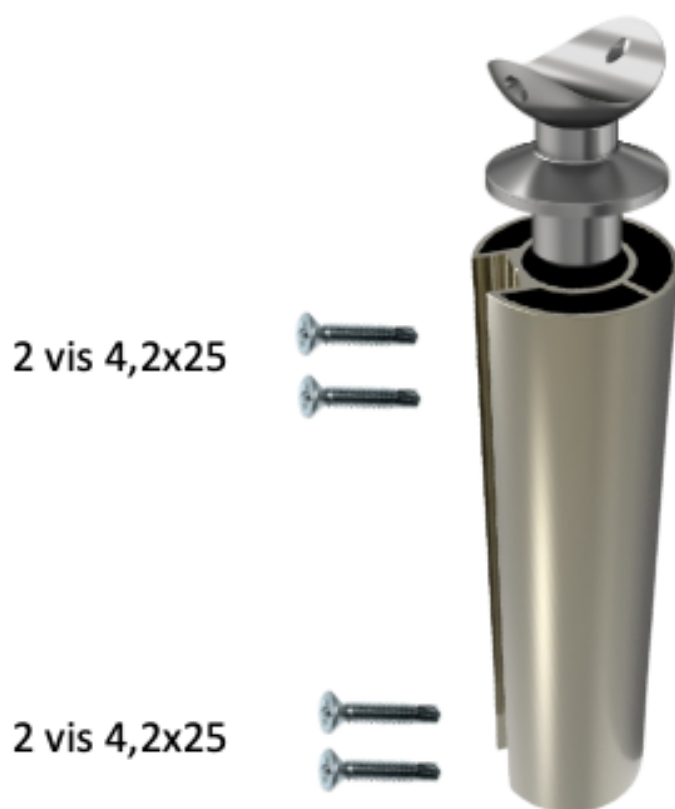

1-4 Placer la main courante sur les supports main courante





Vérifier tous les poteaux avec un niveau a bulle

2 – Fixer le support tube de remplissage


Outil nécessaire : Visseuse

2-1 A l'aide de la vis 4,2 x 50 fixer les supports (voir schéma)

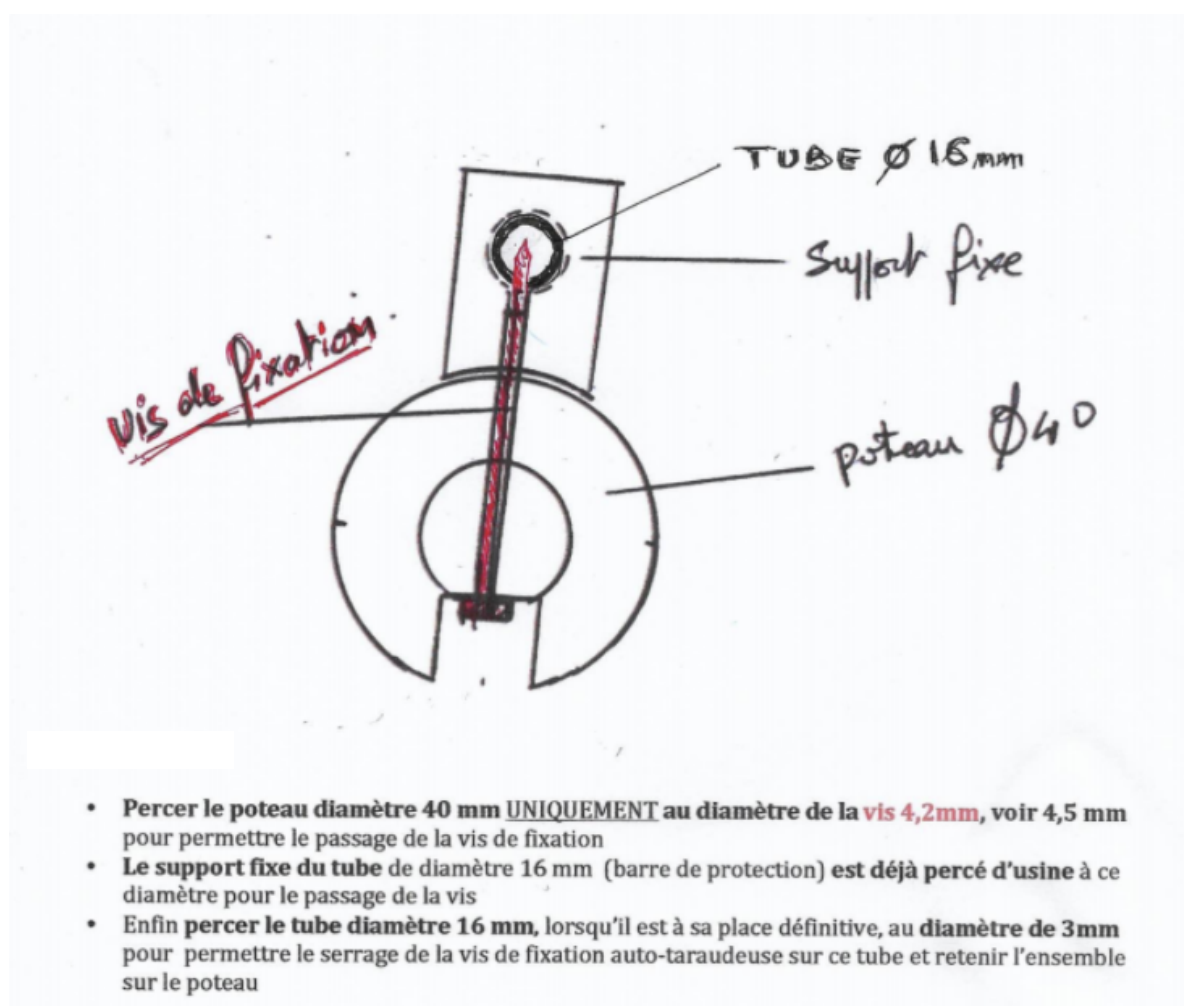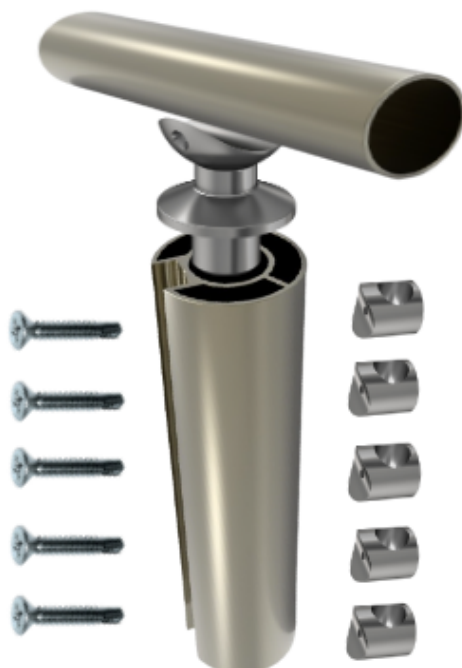

- Percer le poteau diamètre 40 mm **UNIQUEMENT** au diamètre de la vis 4,2mm, voir 4,5 mm pour permettre le passage de la vis de fixation
- Le support fixe du tube de diamètre 16 mm (barre de protection) est déjà percé d'usine à ce diamètre pour le passage de la vis
- Enfin percer le tube diamètre 16 mm, lorsqu'il est à sa place définitive, au diamètre de 3mm pour permettre le serrage de la vis de fixation auto-taraudeuse sur ce tube et retenir l'ensemble sur le poteau

### 3- Mise en place d'une articulation main courante (si nécessaire)

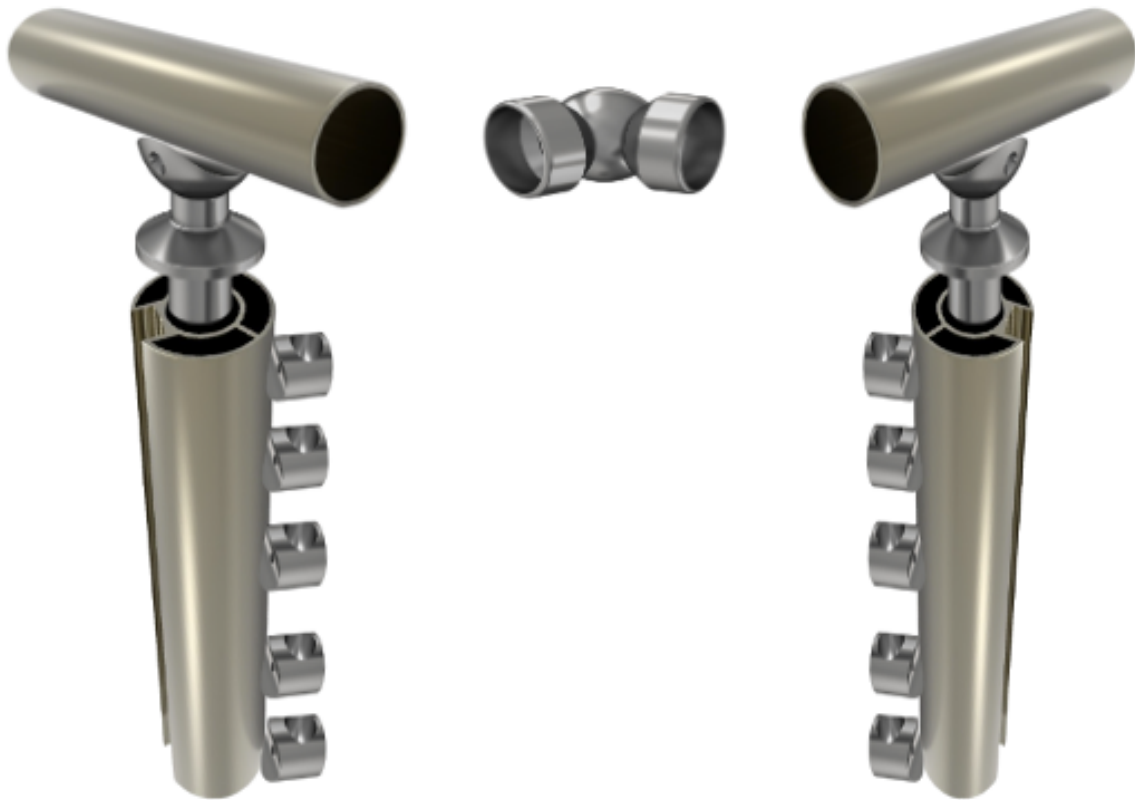

### 4 – Mise en place des embouts de finition

Outil nécessaire : Colle  
Aluminium





5- Insérer la baguette de finition dans le poteau




**Outil nécessaire :** Maillet en caoutchouc







**Le tour est joué !**



# MONTAGE D'UN GARDE CORPS À VERRE SUR RAIL

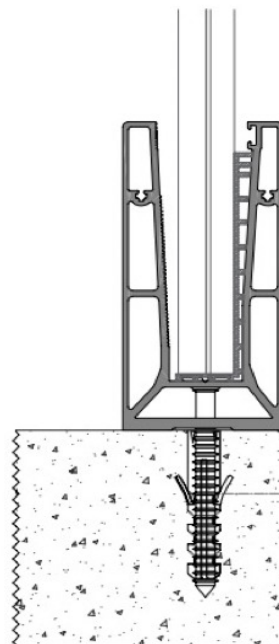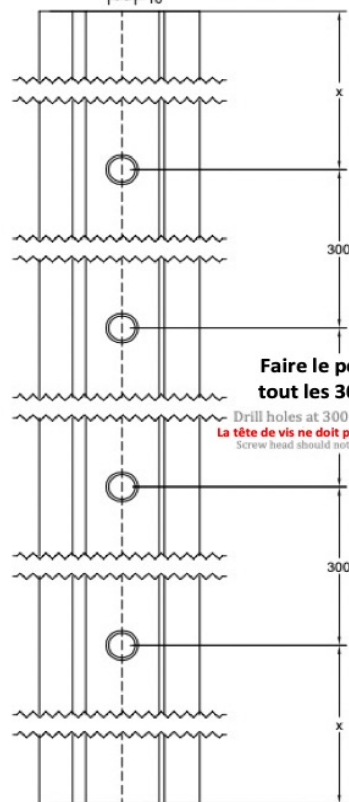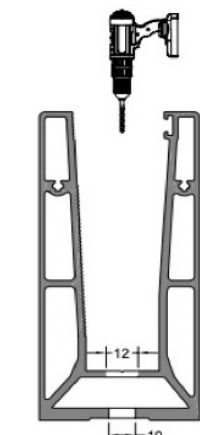

Code des accessoires  
Product Code  
DBLE.10100

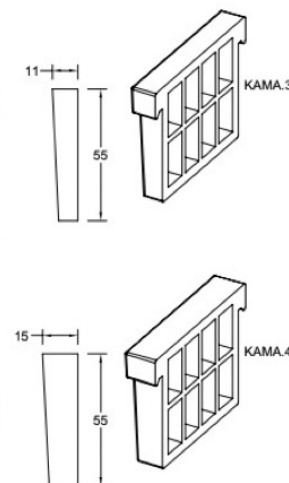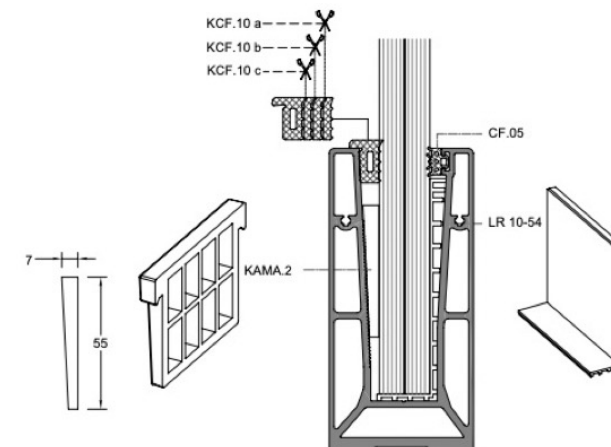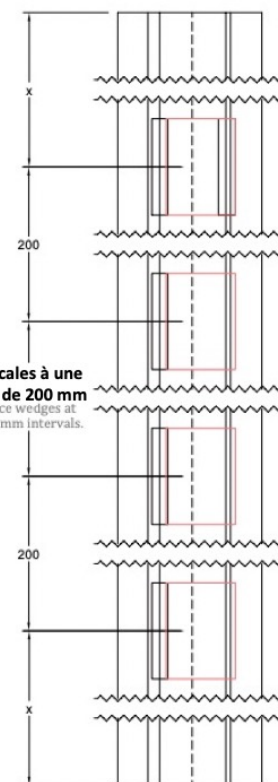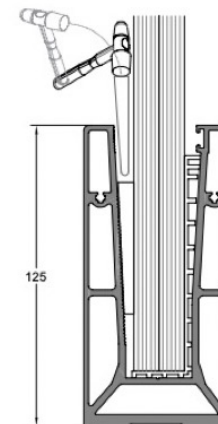

| Épaisseur du verre<br>Glass Thickness | Code des accessoires<br>Product Code |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 6+6                                   | CF.05                                |
|                                       | LR 10-54                             |
|                                       | KCF.10 a                             |
|                                       | KAMA.4                               |
| 8+8                                   | CF.05                                |
|                                       | LR 10-54                             |
|                                       | KCF.10 b                             |
|                                       | KAMA.3                               |
| 10+10                                 | CF.05                                |
|                                       | LR 10-54                             |
|                                       | KCF.10 c                             |
|                                       | KAMA.2                               |